

Generell informasjon

Oppsummering

Forholdsregler	2
Velkommen til digitalt satellitt-TV!	3
Fjernkontrollen	4
Plassere batteriene	4
Tastene på fjernkontrollen: Rask oversikt	5
Din satellittmottaker	6
Frontpanel.....	6
Oversikt over tilkoblingene på bakpanelet.....	6
Installering	7
Før du begynner.....	7
Hva mer trenger jeg?.....	8
Koble til annet utstyr	9
Tilkoblingsmetode 1: Til TV og videospiller	9
Tilkoblingsmetode 2: Kun til TV-apparatet.....	10
Koble til telefonlinjen.....	10
Føre inn smartkortet.....	11
Koble til strømmettet.....	11
Skru på for første gang.....	12
Kontrollere skjermene	13
Velge språk.....	13
Tidsmeny.....	13
Antenne konfigurasjon meny	14
Kontrollere signalet.....	15
Kanaloppsett meny.....	16
Søke etter kanaler	17
Hverdagsbruk	18
Dekodebryter PÅ/ventemodus	18
Stille inn volumet.....	18
Tilgang til TV-kanalene.....	18
Tilgang til radiokanalene.....	18
Søkebanner / Utvidet informasjonsbanner	19
TV-miniguide	21
Listen over TV-kanaler	22
Programguide.....	22
Tilleggsinformasjon	23
Ta opp et digitalt satellittprogram	23
Tilgang til tekstTV	23
Andre innstillinger	24
Vise hovedmenyen.....	24
Kanaler	24
Programguide.....	24
Begrenset adgang.....	25
Preferanser	26
Innstillinger	29
TV- og videoinnstilling	31
Informasjon	33
Problemløsning	34
Spesifikasjoner	35

NO

Forholdsregler

Du må aldri åpne apparatet selv. Det kan være farlig: du risikerer livsfarlig elektrisk støt. Boksens åpning på baksiden er beskyttet av en garantietikett. All skade på denne vil føre til at utstyrets garanti avlyses.


Installasjon: Kontroller at nettspenningen i rommet stemmer med det som er angitt på baksiden av apparatet (identifikasjonsetikett eller annen merking). Ikke koble til andre veksel- eller likestrømkilder. Kontroller at støpselet er pluggert helt inn i vegginntaket. La strømkontakten være tilgjengelig slik at du raskt kan koble fra apparatet. Plasser apparatet horisontalt, på avstand fra varmekilder (sollys, radiator, peis osv.) eller fra utstyr som produserer høymagnetiske eller elektriske felter (motorer, uisolerte høyttalere osv.). Dersom du installerer apparatet i et møbel, må du sjekke at det har tilstrekkelig ventilasjon. La det være 7-10 cm klaring rundt apparatet, som vist på den vedlagte tegningen. Åpningene på over- og undersiden av apparatet sørger for ventilasjon. De må ikke dekkes til.


Bruk: Apparatet er beregnet for bruk på et tørt sted. Hvis du rent unntaksvis skulle komme til å bruke det utendørs (f.eks. på en balkong eller i et telt), må du være absolutt sikker på at det er beskyttet mot fuktighet (dugg, regn, sprut) og hete. Dersom apparatet har befunnet seg i lengre tid i et kaldt miljø (etter transport om vinteren), må du vente til kondensasjonen har fordampet fra metalldelene før du kobler det til. Apparatet er beregnet på å fungere i en omgivelsestemperatur på under 40° C og et maksimalt fuktighetsnivå på 95%. Det må ikke under noen omstendigheter brukes til industrielle formål - det er utelukkende beregnet på bruk i hjemmet.

I utendørs ved tordenvær - Det anbefales å koble apparatet fra strøminntaket og fra kontakten som er koblet til antennen utendørs. Generelt er det best å koble apparatet fra strømmen hvis du er borte i lengre tid. Hvis du merker suspekt lukt eller ser røyk fra apparatet, må du koble det fra øyeblikkelig, og få det kontrollert av en godkjent tekniker.

Vedlikehold - Bruk en tørr, ren, myk klut uten rengjørings- eller oppløsningsmidler, skuremidler osv. Åpningene på apparatets over- og underside er ventilasjonsåpninger og må ikke tettes til. Rengjør ventilasjonsristene regelmessig. Hvis en gjenstand eller væske kommer inn i apparatet, må du koble det fra øyeblikkelig, og få det kontrollert av en godkjent tekniker.

 Dette symbolet garanterer at produktet er laget i overensstemmelse med EU direktivene 73/23/EEC og 89/336/EEC som omhandler sikkerhet i forbindelse med sikkerhet og elektromagnetisk kompatibilitet.

 Dette symbolet angir "Farlig spenning" i apparatet. Det angir fare for elektrisk støt eller annen kroppsskade.



Generell informasjon




Velkommen til digitalt satellitt-TV!

Takk for at du valgte THOMSON satellittmottaker for Viasat. For at du skal få optimalt ut av dette produktet ber vi deg vennligst følge instruksene i denne brukerhåndboken nøye. Særlig bør du følge instruksene og rådene under første bruk.

Din satellittmottaker er laget i full overensstemmelse med internasjonale normer for digital videokringkasting (Digital Video Broadcasting).

Oppdatering av digitalmottakeren

Digitalmottakeren skal av og til oppdateres. Dette bidrar til å forbedre utstyret, både nye skjermer og nye menyer kan bli tilgjengelige. Selv om en ny skjerm eller meny ser litt annerledes ut enn de som beskrives her skal du likevel kunne følge den samme teknikken (f.eks. merking og valg).


NO

Fjernkontrollen

Plassere batteriene

Før du kan bruke fjernkontrollen må du først sette inn de to AAA-batteriene som følger med:

1. Fjern lokket.
2. Legg batteriene på plass som vist på tegningen. Respekter polariteten (+/-).
3. Sett lokket på plass.

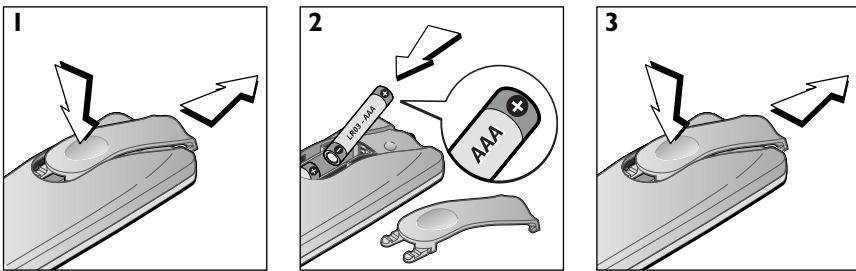


- La aldri utbrukte batterier ligge igjen i fjernkontrollen.
- Skift ut begge batterier samtidig.
- Utbrukte batterier skal kastes på et miljøvennlig sted.



Respekter miljøet og regelverket! Før du fjerner batteriene skal du forhøre deg hos forhandleren om det finnes et resirkuleringsystem for disse, og om forhandleren kan ta seg av dette.

Fjernkontrollen


Tastene på fjernkontrollen: Rask oversikt

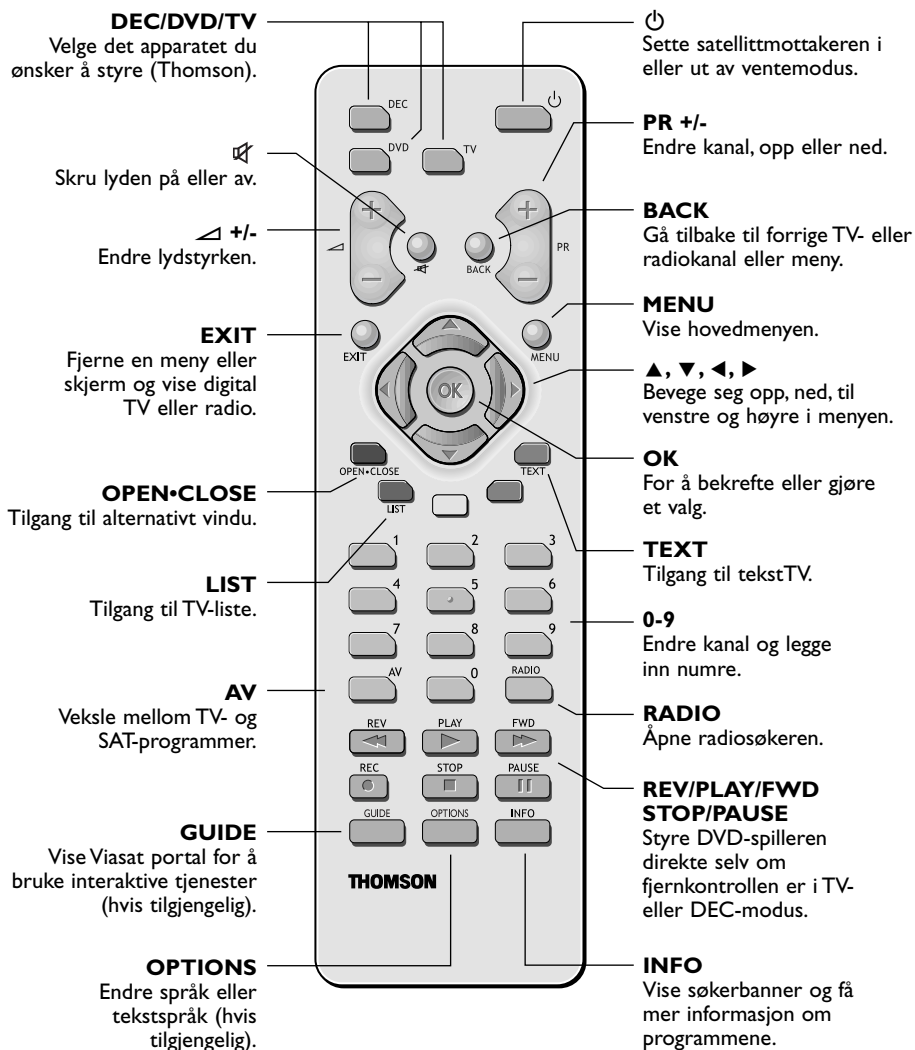

Merk: Noen av disse tastene beskrives i detalj på neste side.


Din satellitmottaker

Frontpanel

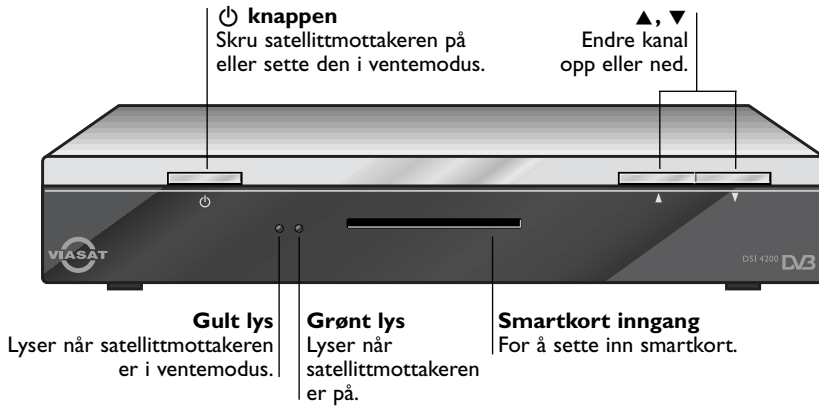

Oversikt over tilkoblingene på bakpanelet

Full oversikt over tilkobling og installering av satellitmottakeren finner du på side 7.

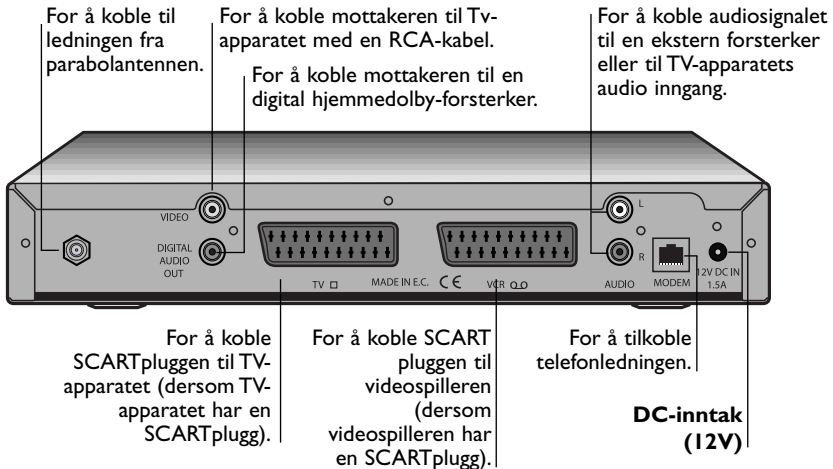

ADVARSEL

Husk å koble satellitmottakeren fra strømmettet før du kobler den til eller fra annet utstyr.

Installering

Installering

Følg instruksene på denne siden til side 17 for installering av Viasat satellitmottaker.

Før du begynner


Utstyr som følger med

Fjern alt innpakningspapir dersom du ikke allerede har gjort det.

Du har nå følgende utstyr:

- Viasat satellitmottaker (se side 6)
- Fjernkontroll og batterier (se side 4)
- Brukerhåndbok
- Nettkabel (12 V)
- SCART-ledning
- Telefonledning - RJ11 to RJ11
- Adapter til telefonledningen (RJ11) (se side 10).

NO

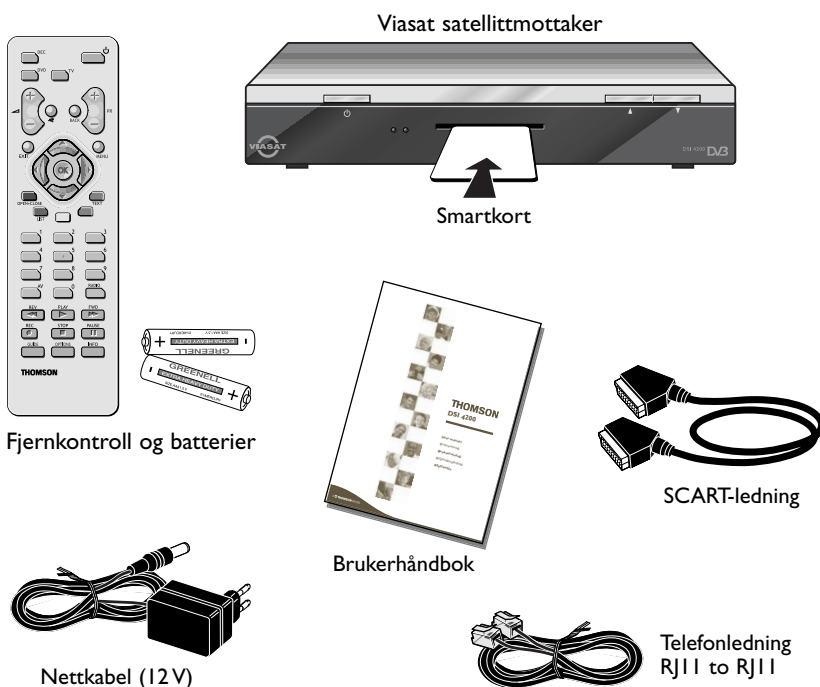

Hva mer trenger jeg?

Smartkort

Dersom du ønsker tilgang til nye tjenester, trenger du et smartkort. Dette er tilgjengelig hos Viasat-forhandleren.

Parabolantenne

Du trenger også en riktig installert parabolantenne som peker mot riktig satellitt (er).

- **Dersom du allerede er Viasat-kunde og bruker din parabolantenne for å stille inn på Viasats analoge kanaler, skulle det ikke være nødvendig å justere parabolten. Gå til side 9 for å fortsette installeringen.**
- Dersom du har en parabolantenne, men som ikke peker mot riktig satellitt(er), blir det nødvendig å utføre justeringer. Vennligst se informasjonen som leveres sammen med parabol/LNB, eller søk profesjonell hjelp.
- Dersom du ikke har parabolantenne skal du be din forhandler om adressen til en parabolinstallatør i nærheten.

Installering

Koble til annet utstyr

Før du begynner skal du kontrollere at stedet du har valgt til TV, videospiller og satellittmottakeren er tilfredsstillende:

- i nærheten av et lett tilgjengelig strømuttak;
- innen rekkevidde for TV-antennen og parabolantennens ledninger;
- ikke mer enn 10 m fra en telefonkontakt (dersom dette ikke er tilfelle vil du trenge en skjøteledning til telefonen.)


ADVARSEL

ALT utstyr skal frakobles strømmen før du begynner tilkoblingen av annet utstyr.

NO

Tilkoblingsmetode 1: Til TV og videospiller


Dersom du har en videospiller og et TV-apparat med SCARTplugger, kan du følge instruksene nedenfor:

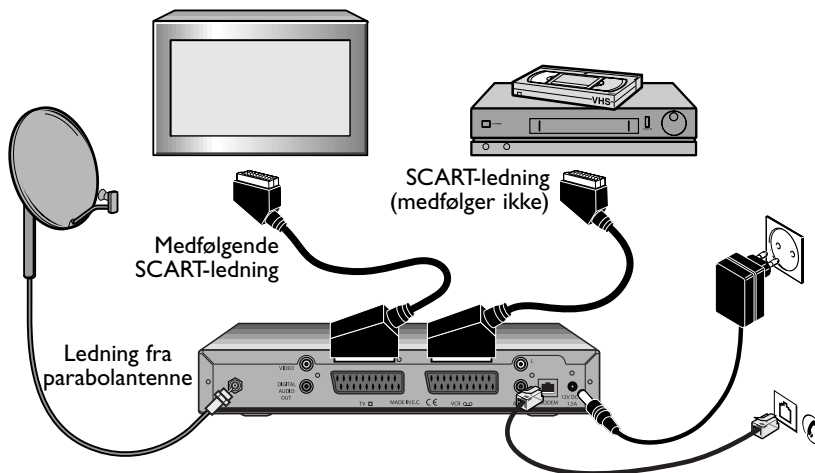

1. Bruk medfølgende SCART-ledning for å koble satellittmottakeren til TV-apparatets SCART-inntak slik vist.
2. Bruk en annen SCART-ledning (medfølger ikke) for å koble satellittmottakeren til videospillerens SCART-inntak slik vist.
3. Koble ledningen fra parabolantennen til satellittmottakerens satellitt-inntak slik vist.

Tilkoblingsmetode 2: Kun til TV-apparatet

Dersom du bare ønsker å koble satellitmottakeren til et TV-apparat, gjør du som beskrevet nedenfor.

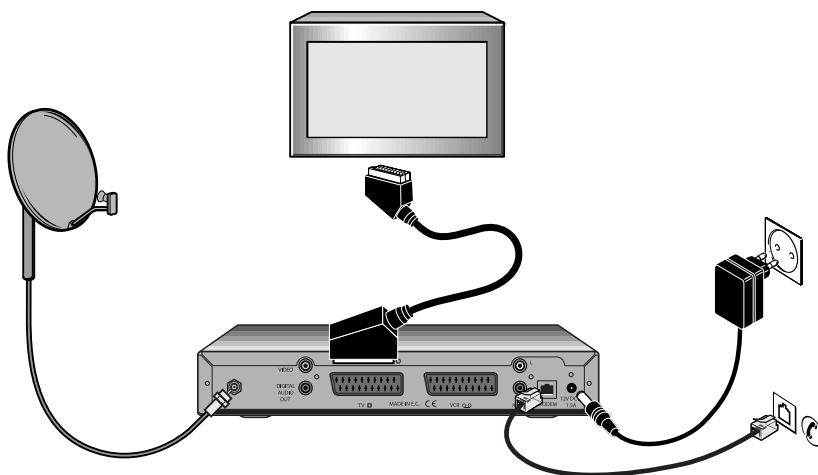

1. Bruk den medfølgende SCART-ledningen for å koble satellitmottakeren til TV-apparatet.
2. Koble ledningen fra parabolantennen til satellitmottakerens satellitt-inntak.

Koble til telefonlinjen

Adaptore for telefonlinjen spesielt tilegnet ditt område følger med satellitmottakeren: Adapter for Sverige, Danmark, Norge, Finland og Estland.

Dersom din telefonkontakt ser ut som den til høyre, vil du ikke trenge en adapter, men du kan trenge en fordeler (kjøpes ekstra) slik at du kan koble til både satellitmottakeren og telefonen.



1. Trekk ut telefonledningens kontakt fra veggkontakten.
2. Velg riktig adapter for ditt område. Dersom du ikke er sikker på hvilken du trenger kan du sammenlikne med telefonkontakten.
3. Sett telefonkontakten i riktig inntak på adapteren.
4. Sett den frie enden av medfølgende telefonledning og sett den i riktig inntak på adapteren slik som vises til høyre.
5. Sett adapteren i veggkontakten.

Installering


Føre inn smartkortet

1. Ta smartkortet ut av pakken og hold et slik at bildet viser oppover og pilen mot satellittmottakeren og 'smart' brikken viser nedover og bort fra deg.
2. Før smartkortet inn i åpningen på satellittmottakerens frontpanel. Før det inn så langt det går uten å tvinge det.

Ta vare på smartkortet


- Ikke trekk ut eller sett inn smartkortet unødvendig.
- Ikke brett smartkortet, hold det borte fra barn og dyr.
- Ikke legg smartkortet i væsker eller bruk flytende rengjøringsmidler på det.

NO

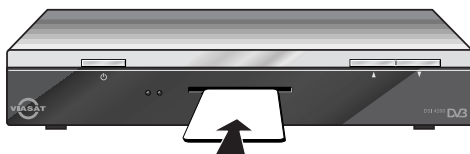

Koble til strømmettet

1. Når du har gjennomført alle tilkoblinger skal du koble nettkabelen til dekodekens inntak slik vist nedenfor.
2. Koble nettkabelen til kontakten i veggen.
3. Dersom veggkontakten har en bryter skrur du denne på.
4. Koble de andre apparatene til strømmettet.

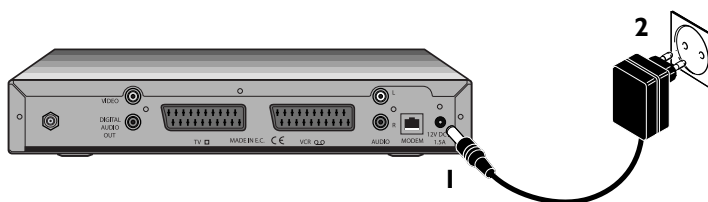

ADVARSEL


IKKE koble nettkabelen til strømmettet før du har utført ALLE andre koblinger.

Merk: Satellittmottakeren har en spenning på 12 V.

Den eneste måten å koble satellittmottakeren fra strømmen er å fjerne vekselstrømadapteren fra strømmettet i veggen. Det er derfor viktig at satellittmottakeren plasseres i nærheten av veggkontakten og at denne er lett tilgjengelig.


Skru på for første gang

Når du kobler satellittmottakeren til strømmen vil alle lysene på frontpanelet komme på. Etter fem sekunder slukkes alle lys bortsett fra lyset for ventemodus.

Trykk på **DEC** tasten (dekodetast) på fjernkontrollen slik at du kan styre satellittmottakeren. Trykk på  tasten for å skru den på. Lyset blir grønt.

- Kontroller at TV-apparatet er skrudd på.

Dersom **Språk på menyer** under vises, er TV-apparatet klart for digitale satellittkanaler.

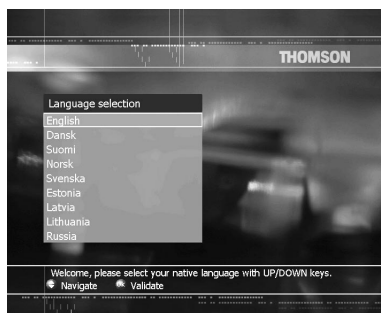

Nå kan du fortsette installeringen. Se paragraf "Kontrollere installeringsskjermene" på side 13.

Dersom språkskjermen ikke vises

Dersom du har koblet satellittmottakeren til TV-apparatet med en SCART-ledning som i metode 1 og 2 kan du forsøke TV-apparatets "AV inntak".

Installering

Kontrollere skjermene


For de fleste installeringer er dette enkelt å utføre dersom du følger instruksjonene. Men noen installeringer kan kreve tilleggsjusteringer. Vennligst se "Andre justeringer" på side 24.

*Merk: Under første installering kan du når som helst gå tilbake til forrige skjerm ved å trykke på **BACK**.*

NO

Velge språk

Dersom du har gjennomført instruksjonene opp til dette punket vil følgende vises på TV-skjermen.

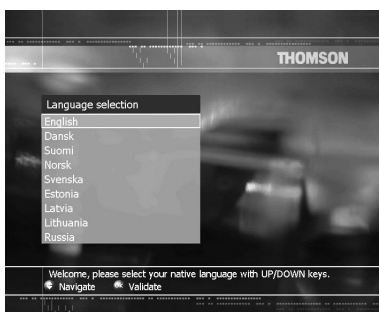

1. Ta fjernkontrollen. Legg inn batteriene (se side 4).
2. Trykk på ▲ eller ▼ tasten til ditt språk merkes. Trykk deretter **OK**.
A Nå vises velkomstskjermen.

Merk. For svensk, norsk, dansk og finnsk vil velkomstskjermen vises på valgte språk.

3. For å endre språk velger du **BACK** (og gjentar trinn 2). For å bekrefte språk trykker du på **OK**.

Tidsmeny

Når du har bekreftet språk, vises **tidsmenyen**.
Velg den tidssonen du tilhører, og trykk på **OK**.

Antenne konfigurasjon meny

Antenne konfigurasjon menyen vises og **Antenne-innstilling** feltet merkes.



Avhengig av din antennekonfigurasjon velger du:

- **Et LNB-hode:** Dersom du bare har en antenne.
- **DiSEqC:** Dersom du har 2, 3 eller 4 antenner tilkoblet satellittmottakeren ved en DiSEqC-bryter.
- **SMATV:** Dersom du bruker det lokale nettverket.

LNB Mating

- Velg **Ja** dersom din antennekonfigurasjon er **Et LNB-hode**. I dette tilfellet vil du motta oppdateringer for Tilgangsrettigheter selv i ventemodus.
- Velg **Nei** dersom antennekonfigurasjonen er **SMATV**.
- Velg **Auto** dersom du ønsker LNB inngang bare når satellittmottakeren er på. Du kan ikke motta oppdateringer for Tilgangsrettigheter i ventemodus.

LNB index

(Dette feltet vises kun dersom du har valgt **DiSEqC** i **Antenne-innstilling** feltet).

Velg riktig Indeks (fra 1 til 4) i forhold til DiSEqC inntaket hvor antennen er tilkoblet.

LNB type

(Dette feltet vises ikke dersom du har valgt **SMATV** i **Antenne-innstilling** feltet).

Velg **Universell**, **Tilpasset** eller **Ingen** i forhold til din LNB.

Installering

Lave og høye frekvenser

(Dette feltet vises kun dersom du har valgt **Tilpassed i LNB type** feltet).

Bruk digitaltastene, og legg inn lav og høy oscillatorfrekvenser.

Satellittnavn

(Dette feltet vises ikke dersom du har valgt **SMATV i Antenne konfigurasjon** feltet eller **Ingen** i feltet for **LNB type**).

Velg den satellitten din antenne peker mot.

NO

Kontrollere signalet

Når antennejusteringene er gjennomført vises skjermen for signalkontroll. Bruk denne skjermen for å bekrefte at satellitmottakeren mottar satellittsignal.



På skjermen vises satellittens navn sammen med streker som indikerer signalets styrke og kvalitet.

Dersom du har valgt **DiSEqC i Antenne konfigurasjon** menyen kan du velge satellitt fra LNB-indeksen.

For å kunne finne frem til kanaler må satellitmottakeren motta en signalstyrke og signalkvalitet på minst 60%.

Når signalet er korrekt trykker du på **OK**.

*Merk: Dersom du trykker på **OK** før du er klar kan du trykke på **BACK** for å få signalet opp igjen på skjermen.*

Når du har bekreftet signalstyrken vises **Kanaloppsett** menyen.

Kanaloppsett meny



Standardparametrene gjør det mulig å installere alle Viasat kanaler. Dersom du ønsker å utføre en spesiell installering skal du bruke et spesialisert satellittmagasin som kan gi deg korrekte tall for følgende installeringer. (**Frekvens (MHz)**, **Polarisering**, **Symbolverdi** og **FEC** er ikke tilgjengelige dersom du velger **Søker** eller **Manuell søking** i **Installasjonstype** feltet).

Installasjonstype

Avhengig av hvilken installering du ønsker velger du:

- **Nettverk:** For å installere et forhåndsdefinert nettverk,
- **Utbud:** For å installere et forhåndsdefinert nettverk,
- **Transport:** For å installere et forhåndsdefinert transponder,
- **Søker:** For å installere en forhåndsdefinert liste over frekvenser på en spesiell satellitt,
- **Manuell søking:** For å skanne alle frekvensene på en spesiell satellitt.

Dersom du har valgt **SMATV** i **Antenne-innstilling** menyen er kun **Manuell søking** disponibel.

Satellittnavn

(Dette feltet er kun tilgjengelig dersom du har valgt **DiSEqC** i **Antenne-innstilling** menyen.)

Velg en satellitt i LNB-indeksen.

Frekvens (MHz)

Legg inn frekvensen på ønsket transponder med fjernstyreren.

Polarisering

Velg **Vertikal** eller **Horisontal** i forhold til transponderens polaritet.

Symbolverdi

Legg inn riktig symbolrate med digitaltastene på fjernkontrollen.

Installering

FEC

Velg riktig FEC i forhold til transponderen.

Utbudnummer

(Dette feltet er kun tilgjengelig dersom du har valgt **Utbud** i **Installasjonstype** feltet).
Bruk digitaltastene og legg inn ønsket bukett.

Dersom du har valgt **Manuell søking** i **Installasjonstype** feltet vil en ny meny vises hvor du kan søke etter minst 6 symbolrater på en satellitt.

Velg hvert felt, og legg inn nummeret på ønsket symbolrate.

Trykk på **OK** for å begynne søket så snart menyen for kanalsøking er innstilt.

NO

Søke etter kanaler

Når du har bekreftet kanalsøkervalgene vises skjermen for kanalens autosøk. En progresjonsskjerm viser at søkingen er i gang.




Når søket er gjennomført viser skjermen antall TV- og radiokanaler og andre tjenester som satellitmottakeren har funnet.

Du kan gå tilbake til forrige skjerm ved å trykke på **BACK**.

1. Trykk **OK** for å bekrefte kanalene og vise neste skjerm.
2. Trykk **OK** for å se TV-kanaler.

Hverdagsbruk

Dekodebryter PÅ/ventemodus

Trykk på  knappen på fjernstyreren eller på frontpanelet for å skru dekoderen på eller sette den i ventemodus.

Stille inn volumet

Volum:

Du bestemmer volumet med  +/- knappene.

Lyd av:

Trykk på  knappen for å skru av lyden. Trykk på samme knapp for å få lyden tilbake.

Tilgang til TV-kanalene

TV-søking:

- Trykk på **PR-** for å få tilgang til forrige kanal.
- Trykk på **PR+** for å få tilgang til neste kanal.

Direkte valg av TV-kanaler:

Digitaltastene på fjernkontrollen gir direkte tilgang til TV-kanalene. Legg inn kanalens nr. (maks. 4 sifre).

Dersom ønsket TV-kanal ikke eksisterer, blir den kanalen som ligger nærmest valgt.

Tilbake til forrige TV-kanal:

Trykk på **BACK** for å gå tilbake til forrige kanal.

Tilgang til radiokanalene

Direkte tilgang:

Trykk på **RADIO** for å åpne radiosøkeren.


Fra menyen:

Trykk på **MENU** på fjernkontrollen for å få tilgang til **Hovedmenyen**.

Velg **Kanaler**, trykk **OK** og bruk  tastene for å velge **Radiokanaler**.

Bekreft med **OK**.

Radiosøking:

Trykk på **PR-** / **PR+** (eller ) for å velge enten forrige eller neste radiokanal i listen. Valgte radiokanal kommer på.

Med  og  tastene kan du søke gjennom forrige / neste sider i radiolisten.

Digitaltastene på fjernkontrollen gir direkte tilgang til alle radiokanaler. Legg inn kanalens nummer (maks 3 sifre).

Dersom ønsket radiokanal ikke eksisterer, blir den kanalen som ligger nærmest valgt.

*Dersom du har laget en favorittliste over radiokanaler blir navnet på denne vist øverst til venstre på skjermen. Du kan endre denne listen med **OPTIONS**-tasten*

Trykk på **EXIT** for å gå tilbake til siste TV-kanal.


Hverdagsbruk

Søkebanner / Utvidet informasjonsbanner

Du kan motta to forekjellige informasjonsnivåer i forhold til det aktuelle programmet.

- Basal kanalinformasjon,
- Utvidet informasjonsbeskrivelse.

Den basale informasjonen vises ved en søkerbanner som enten vises etter hvert søk eller ved at du trykker på **INFO** tasten.

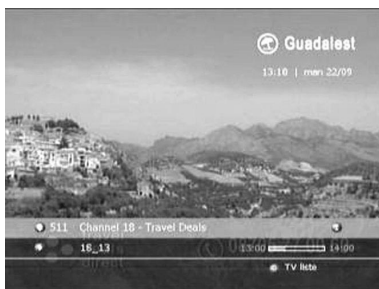

Du kan stille inn søkerbannerens varighet i **Preferanser** Menyten.

Utvidet beskrivelse vises / slettes ved at du trykker på **INFO**-tasten mens basalinformasjonen pågår.



Mens basalinformasjon pågår:

Neste / Nåværende informasjon (hvis tilgjengelig):

Trykk på ► for å vise neste informasjon.

Trykk på ◀ for å vise nåværende informasjon.

Neste/ forrige TV-kanal informasjon: (virtuelt søk)

Trykk på ▲ for å vise neste informasjon.

Trykk på ▼ for å vise forrige informasjon.

Trykk på **OK** for å se på valgte TV-kanal.

NO

Tilgangsopsjoner:

Følgende ikoner kan vises nederst på informasjonsbanneren.



Tilgjengelighet til et annet språk.




Tilgjengelighet til et annet tekstspråk.



All TV Navn på nåværende kanalliste.

Dersom et av disse ikonene vises vil et opsjonsikon nederst på informasjonsbanneren opplyse om at du har tilgang til opsjonsskjermen.

Trykk på **OPTIONS** på fjernkontrollen. Nå vises **Opsjonsskjermen**.

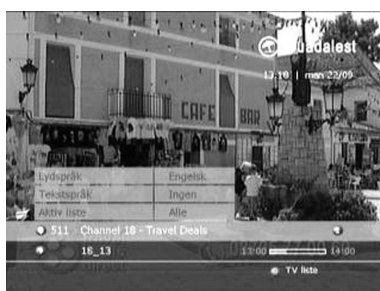

Her kan du endre favorittlisten (dersom du har laget en), endre tekstspråk (hvis tilgjengelig), endre språk (hvis tilgjengelig).

Velg felt med **▼ / ▲** tastene og still inn med **◀ / ▶** tastene.

Liste over TV-kanalene eller TV-miniguide:

Trykk på **GUIDE** for å gå til listen over TV-kanalene.

Trykk på **GUIDE** i mer enn 2 sekunder for å gå til TV-miniguiden.

Trykk på **EXIT** for å slette den viste informasjonen.

Hverdagsbruk

TV-miniguide

TV-miniguiden gjør det mulig å samtidig vise:

- listen over TV-kanaler,
- informasjon fra denne TV-kanalen (hvis tilgjengelig),
- live video av TV-kanalen i et lite vindu.

Direkte tilgang fra alle TV-kanaler:

Trykk på **GUIDE** i mer enn 2 sekunder.

Fra menyen:

Trykk på **MENU** på fjernkontrollen for å få tilgang til **Hovedmeny**.

Velg **Kanaler**, trykk på **OK** og bruk **▲/▼** for å velge **Tv-kanaler**.

Bekreft med **OK**.

NO



*Dersom du har laget en favorittliste over TV-kanaler blir navnet på denne vist øverst til venstre på skjermen. Du kan endre denne listen med **OPTIONS**-tasten.*

Trykk på **PR-** / **PR+** (eller **▲/▼**) for å velge forrige / neste TV-kanal i listen. Valgte TV-kanal vises i det lille vinduet.

◀ og ▶ tastene gjør det mulig å bla gjennom forrige og neste sider.

Trykk **OK** på fjernkontrollen for å vise valgte video i full størrelse på TV-skjermen.

Trykk **EXIT** eller **BACK** på fjernkontrollen for å gå ut av TV-miniguiden.

Listen over TV-kanaler

Direkte tilgang fra alle TV-kanaler:

Trykk én gang på **GUIDE** for å få opp listen over TV-kanaler.



Dersom du trykker på **GUIDE** i mer enn 2 sekunder får du tilgang til TV-miniguide.

Trykk på ▲/▼ for å velge forrige / neste TV-kanal i listen.

◀ og ▶ tastene gjør det mulig å bla gjennom forrige og neste sider.

Trykk på **OK** på fjernkontrollen for å vise valgte kanal på TV-skjermen.

Trykk **EXIT** eller **BACK** på fjernkontrollen for å gå ut av Listen over TV-kanaler.

Programguide

Trykk på **GUIDE** på fjernkontrollen eller velg **Programguide** feltet i **Hovedmenyen** og trykk på **OK**.

Så snart du har trykket på **OK** går du inn i Viasat applikasjonsportal.

Gjennom denne portalen kan du gå videre til følgende applikasjoner:

- **EPG (Elektronisk Program Guide),**
- **Værmelding,**
- **Spill,**
- **Nyheter,**
- **Musikkguide,**
- **Kjøp og se (Viasat ticket).**

Tilleggsinformasjon

Tilleggsinformasjon

Ta opp et digitalt satellittprogram

Dersom du har en videospiller kan du bruke denne til å ta opp satellittprogrammer satellitmottakeren.

For å ta opp et satellittprogram:

1. Kontroller at satellitmottakeren er skrudd på og tilkoblet den kanalen du ønsker å ta opp fra.
2. Still inn videospilleren slik at den begynner innspillingen på riktig klokkeslett og fra sin egen AV-kanal.

For mer informasjon vennligst se videospillerens brukerhåndbok.

Merk: Videospilleren må være riktig tilkoblet satellitmottakeren. Se side 9 for mer informasjon om dette.

Enkelte programmer kan være beskyttet mot kopiering, og vil derfor ikke avspilles riktig etter opptak. Kontroller at TV-apparatet er stilt inn på den AV-kanalen du bruker når du ser video, og at videospilleren viser det du ønsker å ta opp.

Se andre programmer mens du tar opp et digitalt satellittprogram

For å se en analoge kanaler mens du tar opp et program fra satellitt-TV forandrer du kanal med fjernkontrollen.

Du kan også se en digitalkanal mens du tar opp fra en analoge kanaler.

Men du kan ikke se en digitalkanal mens du tar opp fra en annen digitalkanal. Dersom du bruker satellitmottakerens fjernkontroll for å forandre kanal mens du holder på å ta opp et program, vil videospilleren ta opp kanalbyttet.

Tilgang til tekstTV

Trykk på **TEXT** på fjernstyreren mens du er i en stasjon som tilbyr tekstTV. Nå vises tekst-Tv.

Du kan legge inn en spesiell tekstTV-side med digitaltastene, og bla gjennom tekstTV-sidene med navigasjonstastene.

▲ :Viser forrige tekstTV-side.

▼ :Viser neste tekstTV-side.

Bruken av de fargede knappene er avhengig av hvilken tekst-TV som vises.

*I standardmodus vil tekstTV dekke videobildet. TekstTV kan også vises gjennomskiktig slik at du også kan se bildet bak. For å gjøre dette trykker du på **BACK**-tasten mens du ser tekstTV.*

Trykk på **TEXT** eller **EXIT** for å gå ut av tekstTV.

NO

Andre innstillinger

Vise hovedmenyen

For å utføre andre innstillinger må du først vise **Hovedmenyen**. Du kan også bruke **Hovedmenyen** for å vise listen over TV- og radiokanaler (se side 18).

For å vise **Hovedmenyen**:

1. Trykk på **MENU**.



2. Trykk på ▲ eller ▼ for å merke valget. Trykk på **OK**.
3. For å gå ut av **Hovedmenyen** trykker du på **EXIT**.

Kanaler

Velg **Kanaler** feltet og trykk på **OK**.

Kanaler menyen vises, og **Tv-kanaler** merkes.

Trykk på **OK** for å få tilgang til TV-miniguide.

Se kapittelet "Hverdagsbruk" på side 21 dersom du ønsker mer informasjon om bruken av TV-miniguide.

Radiokanaler

Velg **Radiokanaler** feltet og trykk på **OK**.

Listen over radiokanaler vises.

Se kapittelet "Hverdagsbruk" på side 18 dersom du trenger mer informasjon om bruken av listen over radiokanaler.

Programguide

Velg **Programguide** feltet og trykk på **OK**.

Når du har trykket på **OK** går du inn i portalen for Viasat-applikasjoner dersom du er tilkoblet Viasat-nettet. Dersom du ikke er tilkoblet Viasat-nettet vises TV-miniguiden i stedet (se side 22).

Andre innstillinger

Begrenset adgang

Velg **Begrenset adgang** feltet i **Hovedmenyen**, og trykk på **OK**.
Begrenset adgang menyen vises, og **Viasat** merkes.



NO

Dersom **Viasat**-linjen ikke er valgt bruker du **▲** / **▼** tastene, og trykker til slutt **OK**. Nå kan du bla gjennom menyen som leveres av den innebygde Viasat CAS modulen (abonnement, betingelser; ...).

Trykk **BACK** for å gå tilbake til **Begrenset adgang** menyen eller trykk på **EXIT** for å gå ut av menyen.

Begrenset adgang menyen viser følgende opsjoner for konsultasjon eller innstillinger av parametre for:

- **Abonnement,**
- **Brukerbegrensning,**
- **Endring av Smart Card PIN-kode.**

Utfør valget med **▲** / **▼** tastene, og trykk på **OK** på fjernkontrollen for å vise riktig undermeny.

Abonnement

Velg denne opsjonen for å:

- Vise abonnementsrettigheter.

Brukerbegrensning

For å kunne bla gjennom de følgende undermenyene blir du bedt om å legge inn Smartkortets PIN-kode. Standardverdien for PIN-koden er **0000**.

Her kan du:

- Definere et "moralnivå" slik at tilgang til enkelte programmer begrenses.
- Dersom du velger **Alle programmer** settes foreldrelåsen ut av funksjon, og alle programmer blir tilgjengelige uten PIN-kode).
 Alle andre valg vil kreve Smartkortets PIN-kode når alle tilskuerne er så gamle som foreldrelåsen krever.
- Bestemme innkjøpsgrense slik at du blir informert når grensen er nådd.

Endring av Smart Card PIN-kode

Her kan du forandre PIN-koden i Smartkortet.

Gå til side 28 for mer informasjon om hvordan du endrer PIN-koden.

Preferanser

Velg **Preferanser** feltet og trykk på **OK**.
Preferanser menyen vises, og **Språk** merkes.



Språk

Når **Språk** feltet er merket trykker du på **OK**, nå vises **Språk** menyen.
 På denne skjermen kan du velge menypråk, språk og tekstspråk dersom dette språket er tilgjengelig.



Velg en linje med **▲ / ▼**, og velg språk med **◀ / ▶**.

Trykk på **EXIT** for å bekrefte valget og for å gå ut av menyen, eller trykk på **BACK** for å gå tilbake til **Preferanser** menyen.

OSD innstillinger

Velg **OSD innstillinger** feltet i **Preferanser** menyen, og trykk på **OK**.
OSD innstillinger menyen vises.

Banner Time-out (s): Bestemme visningstiden for Søkerbanner etter søk.
 Du kan legge inn fra 1 til 9 sekunder.

Legg inn visningstiden med digitaltastene.

Trykk på **EXIT** for å gå ut av menyen, eller trykk på **BACK** for å gå tilbake til **Preferanser** menyen.

Andre innstillinger

Favorittlister

Velg **Favorittlister** feltet i **Preferanser** menyen, og trykk på **OK**.

Favorittlister menyen vises.

(I denne menyen kan du lage din egen favorittliste eller endre eksisterende liste.)

Ny liste:

Bruk **▲** / **▼** for å velge den listen du ønsker å definere, og trykk på **OK**.

Definere liste skjermen vises.

- Bruk **◀** / **▶** for å velge karakter.
- Bruk **▲** / **▼** for å endre karakter.

Når du har gitt listen et navn trykker du på **◀** eller **▶** til **Type** feltet merkes. Deretter bruker du **◀** eller **▶** for å velge om det dreier seg om en radio- eller TVliste. Så snart du har definert listetypen trykker du på **OK**, nå vises skjermen for **Endre liste**.

Bruk **▲** / **▼** for å velge en kanal i listen. Trykk på **OK** for å legge denne inn i favorittlisten. En hake vises bak kanalens navn. Bruk samme fremgangsmåte for å velge andre kanaler.

Trykk **EXIT** for å bekrefte og for å gå ut av menyen.

Eksisterende liste:

Bruk **▲** / **▼** for å velge den listen du vil endre. Trykk på **OK**.

Utfør feltet merkes.

Velg hva du ønsker å gjøre med listen.

- **Endre:** Dersom du ønsker å gi listen et nytt navn og legge til eller slette TV-kanaler fra listen.
- **Organiser:** Dersom du ønsker å organisere listen.
- **Slett:** Dersom du ønsker å slette hele listen.

Foreldrekontroll

I **Foreldrekontroll** menyen kan du låse / låse opp tilgang til kanaler.

Velg **Foreldrekontroll** feltet og trykk på **OK**.

Mottaker PIN-kode kreves for å gå inn i denne menyen.

PIN-kodens standardverdi er **0000**.

Legg inn PIN-koden med digitaltastene på fjernkontrollen.

NO

Når du har lagt inn det fjerde sifferet vises **Foreldrekontroll** menyen, og **Mottakerlås** feltet merkes.



Merk av med **OK** tasten dersom du ønsker å låse dekoderen. For å låse opp dekoderen fjerner du avmerkingen. Så lenge dekoderen er på å kan du nå likevel se alle kanaler selv om de var blitt låst tidligere. Dekoderen blir automatisk låst i ventemodus.

Låsing av tjeneste (Dette feltet blir kun valgt dersom du har aktivert dekoderens lås **Mottakerlås**): Velg **Låsing av tjeneste** feltet og trykk på **OK**. Nå vises **Låsing av tjeneste** listen.

Bruk **▲** / **▼** tastene for å velge hvilke kanaler du ønsker å låse. Trykk på **OK**. Kanalens navn avmerkes.

Trykk **EXIT** for å bekrefte og for å gå ut av menyen.

Endring av mottakers PIN-kode: Velg **Endring av mottakers PIN-kode** feltet og trykk på **OK**.

Endring av mottakers PIN-kode menyen vises.



Med denne menyen kan du endre dekodere PIN-kode. Legg inn en ny PIN-kode med digitaltastene på fjernkontrollen. Legg inn den nye PIN-koden på nytt for å bekrefte. Bekreft med **OK**. En melding informerer om at endringene er gjennomført.

Trykk på **EXIT** for å gå ut av menyen, eller trykk på **BACK** for å gå tilbake til **Foreldrekontroll** menyen.

Andre innstillinger

Innstillinger

Med denne menyen kan du utføre påfølgende kanalinstalleringer, stille inn TV eller videospiller, stille inn din lokale tidssone eller konfigurere modemnet.

Velg **Innstillinger** i **Hovedmenyen** og trykk på **OK**.

Innstillinger menyen vises og **Kanalinnstilling** feltet merkes.



Trykk på **OK** for å få tilgang til **Kanalinnstilling** menyen.

Mottaker PIN-kode kan kreves.

Kanalinnstilling

Når du har fått tilgang til denne menyen blir **Antenne konfigurasjon** feltet merket.



Trykk på **OK** for å få tilgang til menyen.

NO

Andre innstillinger

TV- og videoinnstilling

Med denne menyen kan du stille inn TV eller videospilleren slik du ønsker.

Velg **TV- og videoinnstilling** feltet i **Innstillinger** menyen, og trykk på **OK**.
TV- og videoinnstilling menyen vises, og **TV-format** merkes.



NO

- **TV-format:** Bruk ◀ / ▶ tasten for å stille inn TV-formatet til **4:3 Postkasse**, **16:9** eller **4:3 Pan Og Scan**.
- **TV-utsignal:** Bruk ◀ / ▶ tasten for å stille inn TV-modus til **RGB**, **S-Video** eller **CVBS**.
- **VCR Output signal:** Bruk ◀ / ▶ tasten for å stille inn TV-modus til **S-Video** eller **CVBS**.
- **Videostandard:** Bruk ◀ / ▶ tasten for å velge videostandard **SECAM** eller **PAL**.

Tidssone

Velg **Tidssone** feltet i **Innstillinger** menyen, og trykk på **OK**, **Tidssone** skjermen vises.

Bruk ◀ / ▶ tasten for å velge tidssone.

Modeminnstilling

Med denne menyen velger du modemets prefiks (det nummeret som skal gå foran telefonnummeret for å få tilgang til telefonnettet).

Velg **Modeminnstilling** feltet i **Innstillinger** menyen, og trykk på **OK**, **Modeminnstilling** skjermen vises.



Prefiks for ekstern linje: Velg mellom 1 og 10 sifre dersom det kreves prefiks, hvis ikke velger du **Ikke påkrevd**.

Forhåndsinnstill verdi: Bruk digitaltastene på fjernkontrollen for å legge inn prefikset.

Software Oppgradering

Med denne menyen kan du oppgradere dekodekens programvare fra satellitt.

Velg **Software Oppgradering** feltet i **Innstillinger** menyen, og trykk på **OK**, **Software Oppgradering** skjermen vises.

Du kan enten gjøre innstillingen manuelt eller aktivere en automatisk nedlasting av programvaren.

Bruk ◀ / ▶ tasten og velg.

- **Automatisk:** Bruke alle standardverdier eller de siste manuelle verdiene.
- **Manuell:** Bruke verdiene fra en spesifikk meny (se nedenfor).

Trykk på **OK** for å bekrefte.

Dersom du har valgt **Automatisk** oppgradering av programvaren vill dette starte øyeblikkelig.

Dersom du har valgt **Manuell** oppgradering blir du bedt om å fylle ut følgende:

- **Satellittnavn,**
- **Frekvens (MHz),**
- **Polarisering,**
- **Symbolverdi,**
- **FEC.**

Når du har lagt inn disse parametrene trykker du på **OK** for å bekrefte og begynne oppgraderingen.

Andre innstillinger

Tilbakestilling til opprinnelige innstillinger

Med denne menyen kan du gå tilbake til fabrikkens forhåndsinnstilte parametre.
For å få tilgang til denne menyen kreves mottaker PIN-koden.

Velg **Tilbakestilling til opprinnelige innstillinger** feltet i **Innstillinger** menyen, og trykk på **OK**, **Tilbakestilling til opprinnelige innstillinger** skjermen vises.

*OBS! Dersom du trykker på **OK**, blir ALLE INNSTILLINGER SLETTET.*

Trykk på **OK** for gå tilbake til standardparametrene og **Innstillinger** menyen.

NO

Informasjon

Velg **Informasjon** feltet i **Hovedmenyen**, og trykk på **OK**.
Informasjon menyen vises, og **Mottakerinformasjon** merkes.



Trykk på **OK** for å få tilgang til **Mottakerinformasjon** menyen.

Mottakerinformasjon

Denne menyen gir deg informasjon om satellittmottakeren, (modellens navn, versjon, programvare, serienummer...).

!Disse opplysningene kan være nyttige for Viasats kundeservice.

Trykk på **BACK** for å gå tilbake til informasjonsmenyen, eller trykk på **EXIT** for å gå ut av menyen.

Signalkvalitet


Velg **Signalkvalitet** feltet i **Informasjon** menyen, og trykk på **OK**, **Signalkvalitet** skjermen vises.


Med denne menyen kan du kontrollere kvaliteten på det signalet satellittmottakeren mottar.

Kontroller at signalet er riktig, og trykk på **BACK** for å gå tilbake til **Informasjon** menyen eller trykk på **EXIT** for å gå ut av menyen.

Problemløsning

* Hus å frakoble hele utstyret fra strømmettet før du begynner kontrollen av koblingene mellom de forskjellige delene i utstyret. Når kontrollen av koblingene er gjennomført kan du tilkoble utstyret til strømmettet igjen. (se side 11).

Problem	Mulig grunn	Mulig løsning
Satellittmottakeren ser ikke ut til å fungere. Det er ingen lys på frontpanelet.	Satellittmottakeren mottar ikke strøm.	Kontroller at hovedkontakten er tilkoblet strømmettet og at bryteren er skrudd på. (Kontroller at veggkontakten fungerer ved f. eks å koble til en lampe).
Satellittmottakeren ser ikke ut til å fungere. Ventemoduslyset på frontpanelet er rødt.	Satellittmottakeren er skrudd av.	Trykk på ventemodus på frontpanelet eller på  på fjernkontrollen.
Satellittmottakeren ser ikke ut til å fungere. Ventemoduslyset på frontpanelet er grønt.	Satellittmottakeren er ikke riktig tilkoblet resten av utstyret eller utstyret er ikke riktig installert.	Kontroller at alle koblinger er riktig utført. Kontroller at TV-apparatet er tilkoblet strømmettet og at det er skrudd på.
	TV-apparatet er ikke programmert til å vise satellittkanaler.	Dersom satellittmottakeren er tilkoblet TV-apparatet med en SCART-ledning skal du forsøke å finne riktig AV-kanal på TV-apparatet.
Skjermen viser interferens.	TV-apparatet er ikke riktig innstilt.	Kontroller at TV-apparatet er riktig innstilt i forhold til satellittmottakeren. For mer informasjon går du til TV-apparatets brukerhåndbok.
Fjernstyreren fungerer ikke.	Det ligger noe mellom fjernstyreren og satellittmottakeren.	Kontroller at du peker fjernstyreren direkte mot satellittmottakeren og at det ikke finnes et hinder mellom de to. Mottakerlyset på satellittmottakeren frontpanel skal blinke hver gang du trykker på en tast på fjernstyreren. Hvis ikke trykk på DEC tasten på fjernstyreren.
	Batteriene er utbrukte eller de ligger gal vei.	Kontroller batteriene og skift dem ut hvis nødvendig.



Spesifikasjoner

Problem	Mulig grunn	Mulig løsning
Du har glemt PIN-koden.		Ta kontakt med kundeservice.
Menyene og bannerne er på et språk du ikke forstår.	Menyspråket er blitt forandret	Du kan forandre menyspråket på følgende måte: <ol style="list-style-type: none"> 1. Fra en digital satellittkanal trykker du på MENU. 2. Trykk 3 ganger på ▼ for å merke Preferanser feltet i menyen. Trykk på OK. 3. Trykk på OK. Preferanser menyen forsvinner. Det første feltet som merkes er språk. Trykk på OK. 4. Trykk på ► helt til ditt språk vises. 5. Trykk på BACK. Nå skal menyen være på ditt språk. 6. Trykk på EXIT for å vise den digitale satellittkanalen igjen.
Satellittmotakeren reagerer ikke når du trykker på en av RCU-tastene (det røde lyset på forpanelet blinker ikke).	Din RCU er kanskje konfigurert for DVD, videospiller eller TV-utstyr.	Trykk på DEC -tasten.

NO

Spesifikasjoner

Fordi produktet hele tiden undergår forbedringer kan disse spesifikasjonene endres uten forvarsel.

Generelt

Spenning under drift:	12 V DC
Strømforbruk:	20 W (maks.)
Vekt:	1.3 kg
Mål (B x H x D):	252 mm x 42 mm x 138 mm
Temperatur i rommet:	0°C til +40°C
Lagringstemperatur:	-20°C til +60°C

Koblinger på siden og bakpanelet

Inngang:	Likestrøm
Telefonlinje:	RJ11
Annet:	TV Scart, videospiller Scart, video cinch, audio cinch, RF kanalvelger, koaksial SPDIF
Parabolinngang:	IEC 169-24 F-hunkopling.

